



iHub

裝置操作說明

2 in 1 Arrival Sensor

二合一到達感測器

目錄

- ◆ iHub APP綁定說明
- ◆ 使用說明
- ◆ iHub APP移除說明
- ◆ iHub APP操作說明



使用App綁定 到達感測器

(操作前請先確認裝置電量並完成App帳號註冊及智慧主機綁定作業)

1



點選" + " 新增

2



選擇Gateway主機

3



點選連線方式
(Z-wave)

4



快速按下此按鍵5次
進入綁定模式後
綠色LED會閃爍5次

5



點選進階安全層級

使用App綁定 到達感測器

6

掃描按鈕



請按下按鈕掃描包裝上的QR Code
以插入裝置DSK碼，或是手動輸入

63488

-04368-47108-63343-23053-52353-07656-52761

下一步

找到內附的DSK卡片
輸入DSK號(前5碼)
或點擊按鈕掃描QR code

7

新增裝置

裝置設定

裝置名稱

智慧插座

選擇位置

客廳

下一步

1.建立裝置名稱
2.選擇配置空間

8

新增裝置



裝置連線完成

下一步

完成安裝
請回到"裝置管理"

9



確認新增內容

10



移除此裝置

按下緊急呼叫鍵
查看觸發狀態

二合一到達感測器 使用說明



功能一：

三種狀態說明：

- 離家：主機偵測不到裝置訊號時，判定使用者已外出。
- 到家：主機重新偵測到裝置時，自動判定為到家狀態。
- 停留：裝置持續被偵測到，表示使用者在家中活動或停留。

功能二：

緊急呼叫

於偵測範圍內 按下紅色箭頭所指的按鍵後 即可主動傳送通知

偵測範圍：

主機偵測距離：約 30 ~ 40 公尺，實際距離會依使用環境
(如牆面、遮蔽物與建材) 而有所不同

使用App移除 到達感測器

1



請裝置列表
選擇移除裝置

2




點選移除此裝置

3



點選 Z-wave

4

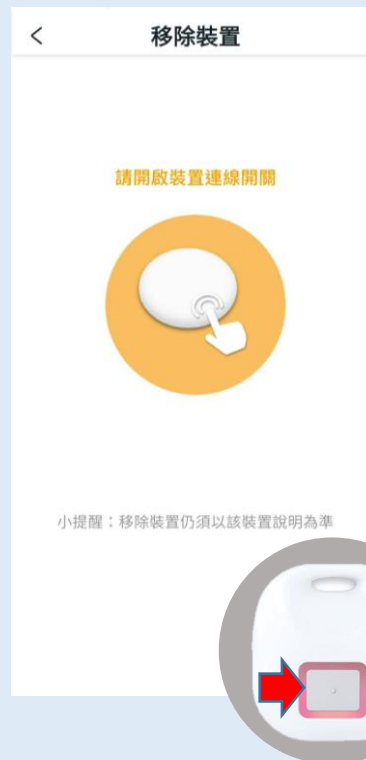

快速按下此按鍵5次
進入綁定模式後
綠色LED會閃爍5次

5



完成移除
請回到"裝置管理"



裝置設定-參數設定

****僅限管理員及成員設定****
此功能預計於2025年12月份上架

< 2 in 1 

觸發狀態 停留

Node ID 63

電量  100%

呼叫  解除

特殊推播 

移除此裝置

可顯示以下狀態
在家/ 停留/ 離家

可解除求救狀態

特殊推播

- 到家推播
- 離家推播
- 到家與離家推播
- 呼叫推播

取消 確定

到家進行通知

離家進行通知

到/離家皆進行通知

呼叫狀態時進行通知



APP主頁說明



查看Gateway

切換Gateway

更新程式

可搭配IP Cam使用

刪除帳號

管理者帳號刪除：內部成員將無法再操作
一般成員刪除：帳號自動退出Gateway



裝置列表:可查看所有裝置內容及狀態



可查看裝置推播警示通知
及管理者邀請加入確認



模式設定-自訂模式

- 可自訂專屬自動化模式，建議搭配多種感測器與控制器，情境設定更靈活



更多裝置內容
歡迎至官網查詢



在自訂模式中
您可以自由設定各種情境並連動裝置

新增情境



當這個事件被觸發

會自動執行這些動作



模式設定-新增自訂模式

- 到達感測器 情境運用 建議可搭配智慧安防系列 產品



例.. 到達感測器+智慧情境鈴

- 到家提醒
感測器進入範圍時，情境鈴自動播放提醒音
- 離家管理
主機偵測不到裝置時，情境鈴提示離家並可啟動安防或節能情境
- 緊急求助
按下緊急按鍵後，情境鈴立即發出警示音





模式設定-新增自訂模式

設定什麼裝置與事件會觸發此模式

< 觸發此模式的裝置 完成

請選擇主機
Vistatec pHKR

請選擇房間
客廳

請選擇裝置
到達感測器

請選擇按鍵
0

請選擇觸發事件
觸發

裝置管理 安防模式 模式設定 個人資訊

選擇所屬主機

所屬地點

觸發的裝置

裝置的第幾個按鍵

觸發的事件

< 新增自訂模式 完成

模式名稱
請輸入名稱

觸發此模式的裝置
請選擇裝置

被觸發此模式的裝置
請選擇裝置

裝置管理 安防模式 模式設定 個人資訊

設定觸發此模式的裝置

設定被觸發的裝置

設定被觸發的裝置與事件

< 被觸發此模式的裝置 完成

請選擇主機
Vistatec pHKR

請選擇房間
客廳

請選擇裝置
U-Bell

請選擇按鍵
0

請選擇觸發事件
請選擇事件

裝置管理 安防模式 模式設定 個人資訊

選擇被觸發裝置所屬的主機

所屬地點

被觸發的裝置

裝置的第幾個按鍵

觸發的事件



磊星科技有限公司 VISTATEC Inc.

+886 6 384 0768

service@vistatec.com.tw


台南市安南區工業二路31號, 研究3館201室(南台灣創新園區)

www.vistatec.com.tw

客服 : LINE@VISTATEC



YOUTUBE

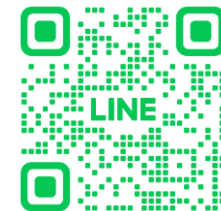

LINE@VISTATEC



官方網站

Partner

